



**INSTRUCTIONS** 





#### **HOFT TIPS!**

Before starting, make sure that all HOFT Post Kits are perfectly leveled and anchored to your deck surface. If needed, shim posts by placing washers under base plate.

We do not recommend installing glass panels into in-ground HOFT posts (posts that have been set in cement).

This product is designed for 6mm glass panels, with a maximum width of 66" (1676mm) sold in most Home Improvement Stores.

Should you have trouble inserting the Glass Sealer, we recommend using a small amount of lubricant or dishwashing liquid on the rubber strip.

#### HOFT CONSEILS!

Avant de commencer votre projet, assurez-vous que tous les poteaux HOFT sont parfaitement ancrés et nivelés. Au besoin, glissez des cales sous la plaque d'ancrage afin de mettre les poteaux parfaitement de niveau.

Il est déconseillé d'insérer des panneaux de verre dans des poteaux HOFT qui ont été coulés dans le béton en terre.


Ce produit a été conçu pour des panneaux de verre de 6 mm d'épaisseur et 66" (1676 mm) maximum de largeur, vendus dans la majorité des quincailleries et centres de la rénovation.

Si vous avez de la difficulté à insérer le joint d'étanchéité, appliquez un peu de lubrifiant (comme du savon à vaisselle) sur la bande de caoutchouc.

# Parts Pièces



173" GLASS SEALER STRIP
173" JOINT DE CAOUTCHOUC



2X GLASS SEATINGS 2X ASSISES POUR VERRE




2X TOP GLASS GUIDES 2X GUIDES POUR VERRE

# Installation

\*IMPORTANT: Please read all of this installation guide, before starting your project. Make sure that your HOFT posts are securely installed and perfectly leveled.

\*IMPORTANT: SVP, lire ce guide d'installation au complet avant de commencer votre projet. Assurez-vous que vos poteaux HOFT sont bien installés, sécurisés et parfaitement nivelés.

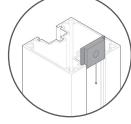


Determine height of glass panels by sliding a railblock in each rail and screw at desired height. Use railblock screw. Screw until flush with the railblock.

\* Railblock, Adjustment screws and Allen key are included in each kit of HOFT post.

Déterminez la hauteur de votre panneau de verre, puis nivelez et sécurisez le talon dans chaque rail. Vissez jusqu'à ce que la vis d'ajustement soit complètement enfoncée afin de bien supporter le poids du panneau de verre.

\*Les talons, vis d'ajustement et clé Allen sont inclus dans chaque kit de poteau HOFT.

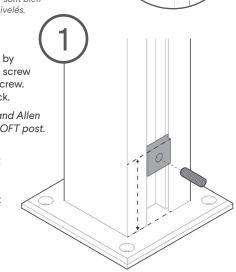








Gently slide in 6 mm glass panel until it comfortably sits in the Glass Seating groove.

Glissez le panneau de verre de 6 mm jusqu'à ce qu'il soit bien assis dans la fente centrale de l'assise.

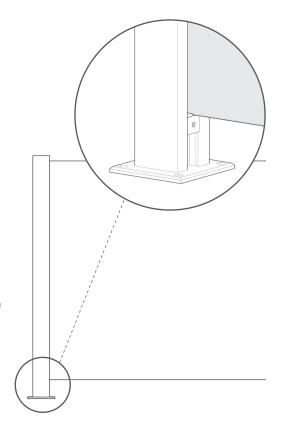

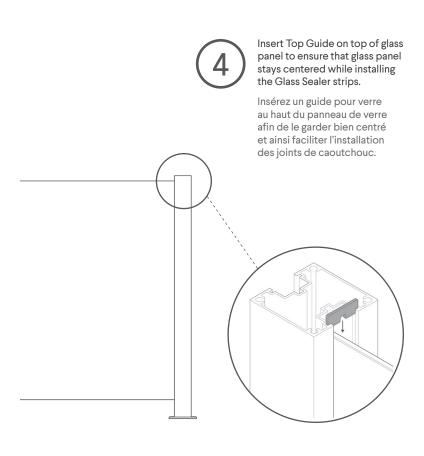




Measure distance between Glass Seating and top of your post. Cut two Glass Sealer strips to this length, one for each side of your glass panel. Repeat for each post.




Mesurez la distance entre l'assise pour verre et le haut de votre poteau. Coupez deux joints de caoutchouc selon votre mesure, une bande pour chaque côté de votre verre. Répétez pour chaque poteau.

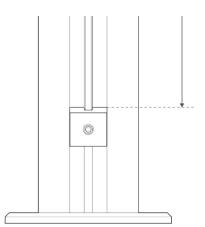




Press Glass Sealer strips inside grooves starting from bottom to top. NEVER stretch the sealer strip when installing, when Glass Sealers have all been inserted up to Top Guide, remove Top Guides and complete inserting the strip.

Enfoncez les joints de caoutchouc à l'intérieur de la rail de chaque côté du panneau de verre, du bas vers le haut. Ne jamais étirer ces joints de caoutchouc lors de l'installation. Une fois les joints insérés jusqu'au haut du poteau, retirez le guide pour verre et complétez l'insertion des joints.

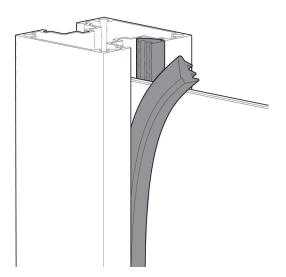

- \* Should you have trouble inserting the Glass Sealer, we recommend using a small amount of lubricant or dishwashing liquid on the rubber strip.
- \*Si vous avez de la difficulté à insérer le joint d'étanchéité, appliquez un peu de lubrifiant (comme du savon à vaisselle) sur la bande de caoutchouc.

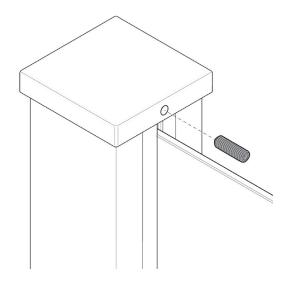



Install caps on HOFT posts to cover Glass Sealers.

Installez les caps HOFT pour couvrir les joints de caoutchouc.

## **WARNINGS!**

### **AVERTISSEMENTS!**

Be sure to always follow applicable building codes before using this product. Before using this product, ensure that wood, composite and/or cement flooring/decking was suitable to anchor HOFT posts. This product should not be used for railings that are higher that 24" / 60 cm above ground. When in doubt, it is important that you consult your Regional Building codes. If **HOFT** or its parent company ANNEXE Urban Screens becomes liable for any loss or damage, the aggregate liability of the HOFT company shall be limited to the retail purchase price of this product. NOT suitable for all applications or any commercial use. Always be safety smart! Toujours suivre les codes du bâtiment applicables avant d'utiliser ce produit. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que la surface de bois, de composite ou de béton est en bon état et adéquat pour l'ancrage des poteaux HOFT. Ne pas utiliser à plus de 60 cm / 23.62" du sol. Si vous doutez, il est important de se renseigner sur les lois municipales en vigueur. Dans le cas où HOFT ou sa compagnie mère Annexe Écrans Urbains inc. serait tenus responsables pour toute raison, une telle responsabilité sera limitée au prix d'achat au détail de ce produit. Non recommandé pour usage commerciale. Sovez toujours vigilant et sécuritaire!



### info@hoftsolutions.com / 1-844-826-6393